

# BOSS

HUGO BOSS

УХОД ЗА ЧАСАМИ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## **BOSS BLACK**

### **ЧАСЫ С ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ**

2 или 3 стрелки – Часы – Минуты	3
2 или 3 стрелки – Часы – Минуты – Окошко даты	4

### **ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ**

2 или 3 стрелки и маленькая секундная стрелка	5
3 стрелки – Указатель даты	6
Счетчики – День недели – Дата – 24-часовой указатель	7
Счетчики – День недели – Дата и фаза Луны	8

### **ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА**

Простой хронограф	9
Авиационный хронограф с индикацией 1/10 секунды	10
Хронограф с индикацией 1/5 секунды	11

### **ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА**

Хронограф Regatte	12
Хронограф Racing	13 - 15
Хронограф Worldtimer	16

### **ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ** 17 - 18

## **BOSS Orange**


### **ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ**

Модели с цифровой индикацией	20
Модели с цифровым хронографом	21
Модели с цифровой и аналоговой индикацией	22

### **АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ**

Модели с двумя или тремя стрелками	23
Модели с несколькими счетчиками	24

## ЧАСЫ С ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ 2 или 3 стрелки – Часы – Минуты



### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

## ЧАСЫ С ПРОСТЫМИ ФУНКЦИЯМИ

### 2 или 3 стрелки – Часы – Минуты – Окошко даты



#### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ДАТЫ\*:

Заводная головка вращается по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели с индикацией ДНЯ НЕДЕЛИ/ДАТЫ: При установке ДАТЫ заводная головка вращается по часовой стрелке, при установке ДНЯ НЕДЕЛИ – против часовой стрелки.

Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

\*ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения механизма календаря настоятельно не рекомендуется осуществлять настройку указателя дня недели в промежуток времени между 21:00 и 3:00.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка даты не влияет на работу часового механизма. В рабочем режиме смена даты осуществляется постепенно в период с 21:00 до 3:00.

## ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ 2 или 3 стрелки и маленькая секундная стрелка



### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.


Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

## ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ

### 3 стрелки – указатель даты

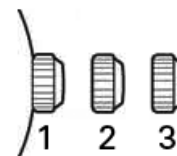

**Стрелка  
указателя даты**

#### **Положения заводной головки:**

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу  
и зафиксирована.

Положение 2 - Настройка указателя ДАТЫ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

# ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ

## Счетчики - День недели - Дата - 24-часовой указатель



### Настройка времени и 24-часового указателя:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установите в требуемое положение часовую и минутную стрелки, а также стрелку 24-часового указателя.
3. Верните заводную головку в исходное положение 1.

### Настройка указателя времени второго часового пояса:

1. Заводная головка остается в исходном положении 1. Путем последовательных нажатий на кнопку **В** установите стрелку 24-часового указателя в требуемое положение. При каждом нажатии стрелка перемещается на час вперед.

### Настройка даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. При каждом прохождении часовой стрелки через полночь (00:00) стрелка указателя даты перемещается на одно деление вперед.
3. После установки даты верните заводную головку в исходное положение 1.

### Быстрая настройка даты:

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, осуществите настройку указателя даты.
3. После установки даты верните заводную головку в исходное положение 1.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения часового механизма настоятельно не рекомендуется осуществлять быструю настройку даты в промежуток времени между 21:00 и 00:30, поскольку именно в этот период происходит автоматическая смена даты.

### Настройка указателя дня недели:

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. При каждом прохождении часовой стрелки через отметку «4 часа» (04:00) стрелка указателя дня недели перемещается на день вперед.
3. После установки дня недели верните заводную головку в исходное положение 1.

### Настройка указателя месяца:

1. Заводная головка остается в исходном положении 1. Путем последовательных нажатий на кнопку **А** осуществите настройку указателя месяца. При каждом нажатии стрелка перемещается на месяц вперед.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения часового механизма настоятельно не рекомендуется осуществлять быструю настройку месяца 31 числа, поскольку именно в этот день происходит автоматическая смена показаний.

# ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИЯМИ

## Счетчики - День недели - Дата и фаза Луны



### Настройка указателя даты:

Вытяните заводную головку в положение 2 для остановки секундной стрелки в нулевом положении (напротив отметки «12 часов»).

Установите дату, вращая часовую и минутные стрелки **по часовой стрелке**.

При настройке даты для перевода показаний на день вперед необходимо перевести часовую стрелку вперед на 24 часа.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Дата не переводится при вращении заводной головки против часовой стрелки.

Для установки даты заводную головку следует вращать по часовой стрелке.

Смена даты осуществляется в период с 00:00 до 05:30 или чуть позднее.

### Установка времени

**После установки даты настройте показания часовой и минутной стрелок.**

Установите время, вращая часовую и минутную стрелки по часовой стрелке.

Для максимально точной настройки времени переведите минутную стрелку на 5 минут вперед желаемого времени, затем, вращая заводную головку против часовой стрелки, верните стрелку в требуемое положение.

После установки времени в момент сигнала точного времени запустите секундную стрелку, вернув заводную головку в исходное положение.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой времени убедитесь в правильности индикации AM/PM.

При смене даты часы переходят в режим AM (до полудня).

Смена даты осуществляется в период с 00:00 до 05:30 или чуть позднее.

### Настройка индикатора фаз Луны

Вытяните заводную головку в положение 1.

Переведите показания индикатора фаз Луны вперед, вращая заводную головку **по часовой стрелке**.



# ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Простой хронограф



### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ДАТЫ\*:

Заводная головка вращается против часовой стрелки.

Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

\*ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка даты осуществляется в промежуток времени между 21:00 и 03:00, возможно, что на следующий день дата не будет переведена автоматически.

### Функция хронографа:

Функция хронографа **данной модели** позволяет с интервалом в одну секунду осуществлять хронометраж событий продолжительностью 59 минут/59 секунд. Для управления хронографом используйте кнопки **А** и **В**.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием хронографа заводная головка должна находиться в положении 1, а стрелки хронографа - на отметке 60 (нулевое положение). Не следует использовать функцию хронографа, если заводная головка находится в положении 2 или 3. В случае необходимости, перед использованием хронографа нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний.

### Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку **А**.
2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на кнопку **А**.
3. Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа.

Суммарный хронометраж серии кратковременных событий (например, точная продолжительность часто прерываемого футбольного матча):

1. В начале матча нажмите на кнопку **А** для запуска хронографа.
2. В момент прерывания игры остановите хронометраж путем нажатия на кнопку **А**.
3. Еще раз нажмите на кнопку **А** при возобновлении игры.
4. Повторяйте манипуляции 2 и 3 вплоть до окончания матча.
5. Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа.


### Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может возникнуть необходимость в ручной установке секундной стрелки хронографа в нулевое положение.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Путем нажатия на кнопку **А** установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение. При каждом нажатии на кнопку **А** секундная стрелка хронографа перемещается вперед на одно деление. При удержании кнопки **А** стрелка перемещается вперед в ускоренном ритме.
3. После установки стрелки верните заводную головку в исходное положение 1.

# ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Авиационный хронограф с индикацией 1/10 секунды

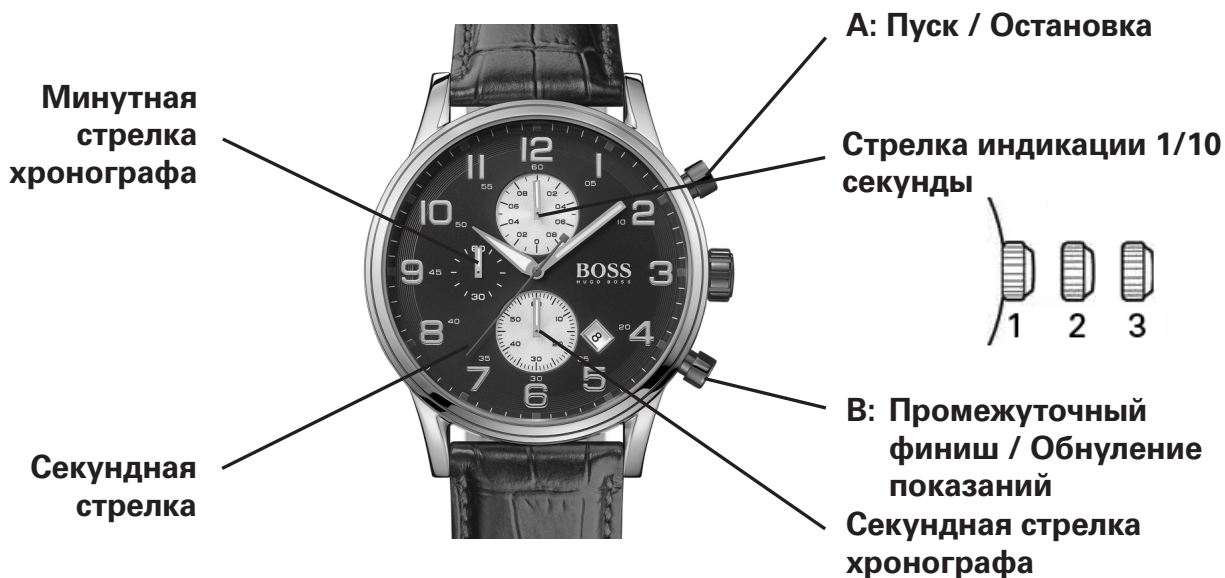

### ОПИСАНИЕ

Часы-хронограф с высокоточным кварцевым механизмом оснащены минутным счетчиком (до 30 минут), счетчиком десятых долей секунды (по истечении 30 минут счетчик ведет отсчет часов), миниатюрным секундным счетчиком, центральной секундной стрелкой, усовершенствованной функцией календаря с отображением дня недели и месяца в окошках, а также центральной стрелкой указателя даты. События продолжительностью до 30 минут хронометрируются с точностью до 1/10 секунды, события продолжительностью до 10 часов хронометрируются с точностью до секунды.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

#### Установка времени:

1. В момент, когда секундная стрелка находится в положении «60 секунд», вытяните заводную головку в положение 3. Часовой механизм будет остановлен.
2. Вращая заводную головку в любом направлении, переведите стрелки и установите точное время. Убедитесь в том, что смена даты осуществляется в полночь, а не в полдень.
3. Переведите стрелки слегка вперед, затем, медленно вращая заводную головку против часовой стрелки, установите минутную стрелку в требуемое положение.
4. Осуществите настройку с помощью сигнала точного времени. В момент звучания сигнала верните заводную головку в исходное положение 1. Часы начнут вести отсчет точного времени.

### Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку в любом направлении, переведите стрелки и установите точное время. Убедитесь в том, что смена даты осуществляется в полночь, а не в полдень. (Для настройки времени с точностью до секунды обратитесь к разделу «Настройка времени»).

# ЧАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Хронограф с индикацией 1/5 секунды



### Установка даты и времени:

#### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ДАТЫ\*:

Заводная головка вращается по часовой стрелке.

Положение 3 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

\*ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка даты осуществляется в промежуток времени с 21:00 до 03:00, возможно, что на следующий день дата не будет переведена автоматически.

#### Функция хронографа:

Функция хронографа данных часов позволяет с точностью до 1/5 секунды осуществлять хронометраж событий продолжительностью до 20 минут. Для управления хронографом используйте кнопки **А** и **В**.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием хронографа заводная головка должна находиться в положении 1, а стрелки - на отметке 60 (нулевое положение). Не следует использовать функцию хронографа, если заводная головка находится в положении 2 или 3. В случае необходимости, перед использованием хронографа нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний.

#### Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку **А**.
2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на кнопку **А**.
3. Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа.

#### Функция промежуточного финиша:

Определение времени прохождения дистанции.

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку **А**.
2. Нажатием на кнопку **В** временно остановите хронометраж.
3. Определите время прохождения дистанции.

4. Осуществите повторный запуск путем нажатия на кнопку **В**. Стрелки хронографа переместятся в положение, соответствующее текущему хронометражу.

5. Для определения следующего результата прохождения дистанции повторно нажмите на кнопку **В**.

Повторяйте манипуляции 2-4 для определения дополнительных результатов.

6. Остановите хронометраж путем нажатия на кнопку **А**.

7. Отображение последнего результата.

8. Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Стрелка, указывающая двадцатые доли секунды, останавливается по истечении 10 минут, при этом механизм продолжает вести отсчет времени.

#### Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может возникнуть необходимость в ручной установке стрелки, отображающей пятые доли секунды, секундной, минутной и часовой стрелок в нулевое положение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Крайне важно соблюдать последовательность операций.

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Нажмите на кнопку **В** и удерживайте ее в течение 2 секунд, затем отпустите.
3. Вращая заводную головку, установите минутную стрелку хронографа в нулевое положение.
4. Повторно нажмите на кнопку **В** и удерживайте ее в течение 2 секунд, затем отпустите.
5. Вращая заводную головку, установите секундную стрелку в нулевое положение.
6. В третий раз нажмите на кнопку **В** и удерживайте ее в течение 2 секунд, затем отпустите.
7. Вращая заводную головку, установите минутную и часовую стрелки в нулевое положение.
8. В случае необходимости, нажмите на кнопку **В** и удерживайте ее в течение 2 секунд для установки секундной стрелки хронографа в нулевое положение.
9. После настройки хронографа верните заводную головку в исходное положение 1.

# ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Хронограф Regatte

### Счетчик часов и секунд

Индикация:

- обратный отсчет секунд
- хронометраж часов

Стрелка будильника

Секундная стрелка

Кнопка А

- ПУСК / ОСТАНОВКА

Кнопка С

- Будильник ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка В


- Обнуление показаний
- Настройка обратного отсчета
- Настройка обратного отсчета «seconde chance»
- Смена индикации хронометража в часах/секундах на счетчике в положении «10 часов»

Центральная стрелка

Индикация:

- обратный отсчет минут
- хронометраж минут


Минутная стрелка

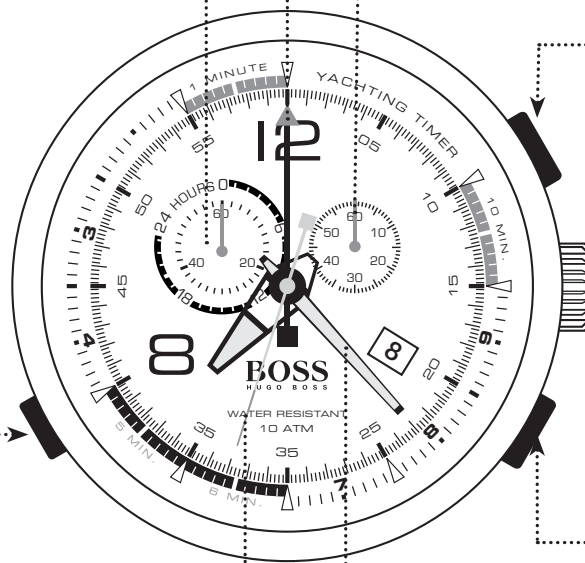

*Внимание! Измерение продолжительности события начинается с обратного отсчета, затем включается хронометраж.*

# ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА


## Хронограф Racing

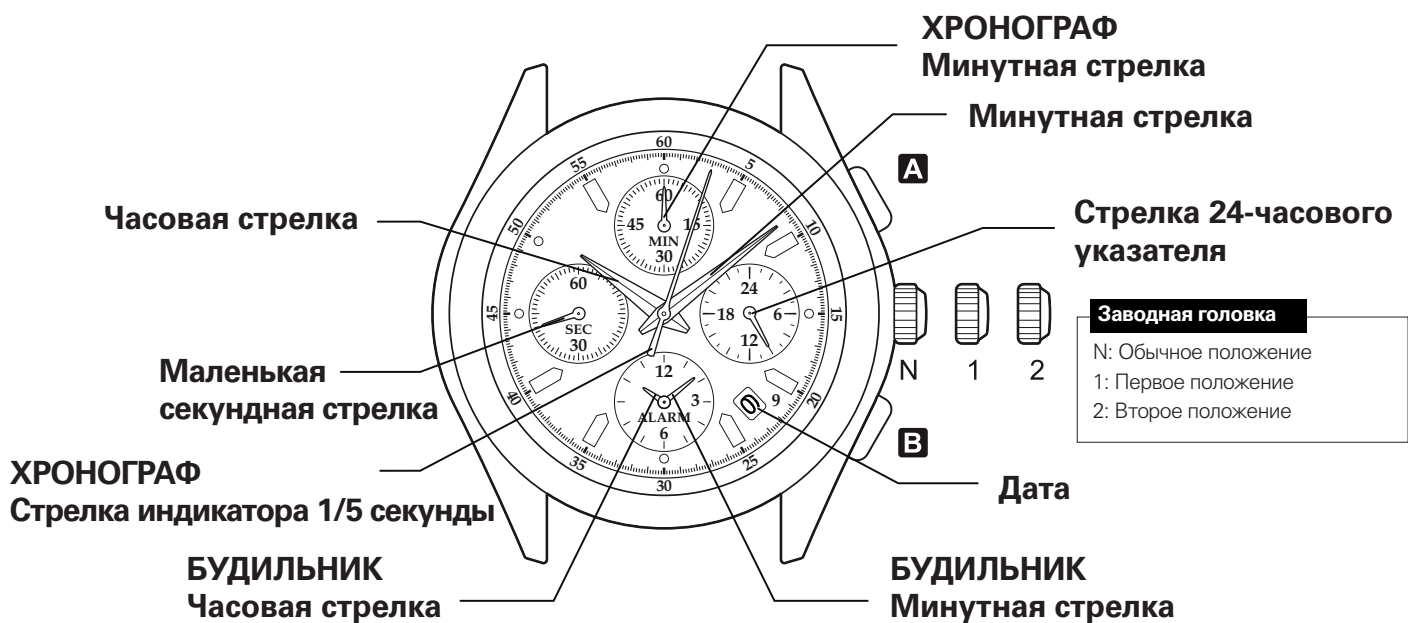

Установка времени и даты:




- Вытяните заводную головку до первого щелчка.

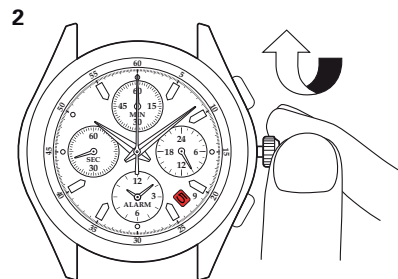

- Вращая заводную головку по часовой стрелке, установите дату предыдущего дня.

*Примечание: во избежание нарушения смены показаний не рекомендуется осуществлять настройку даты в промежуток времени между 21:00 и 01:00.*

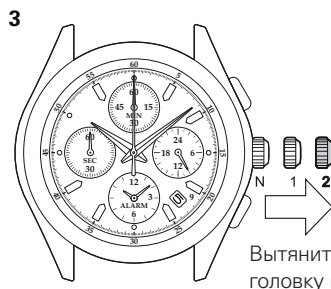


- Когда секундная стрелка достигнет отметки «12 часов», вытяните заводную головку до второго щелчка.

*Примечание: независимо от того, функционирует хронометр или нет, если заводная головка находится в положении 2, стрелки автоматически устанавливаются в нулевое положение.*


# ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Хронограф Racing

### Настройка будильника:

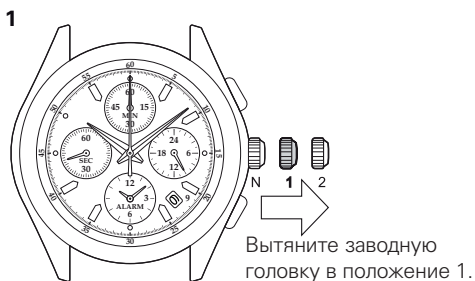

Вытяните заводную головку до первого щелчка.

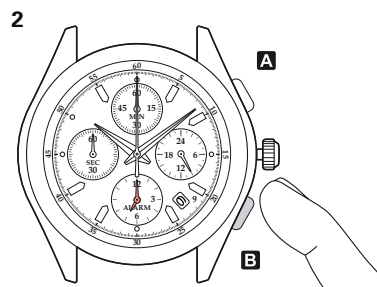

Путем последовательных нажатий на кнопку **В** установите стрелки будильника в требуемое положение.

*Примечание: при удержании кнопки В стрелки будильника перемещаются в ускоренном ритме.*

Затем активируйте функцию будильника путем нажатия на кнопку **А**.




Возврат заводной головки в исходное положение.

*Примечание: функция будильника активируется автоматически.*

### Деактивация функции будильника:



Вытяните заводную головку до первого щелчка.

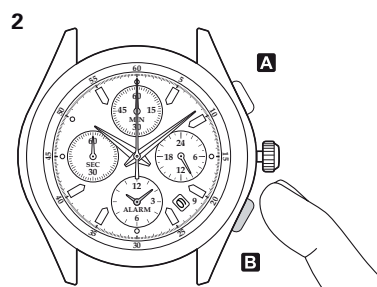

Нажмите на кнопку **В** и, удерживая ее, установите стрелки будильника на текущее время.

*Примечание: при удержании кнопки В стрелки будильника перемещаются в ускоренном ритме.*



Возврат заводной головки в исходное положение.

*Примечание: функция будильника активируется автоматически.*

# ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Хронограф Racing

### Функция хронографа:


Хронограф используется для измерения промежутков времени продолжительностью до 59 минут / 59 секунд с точностью до 1/5 секунды.

По истечении 60 минут отсчет начинается с нуля на протяжении 12 часов.

По истечении 12 часов хронометраж автоматически останавливается.

**ХРОНОГРАФ**  
Минутный счетчик

**ХРОНОГРАФ**  
Минутная стрелка

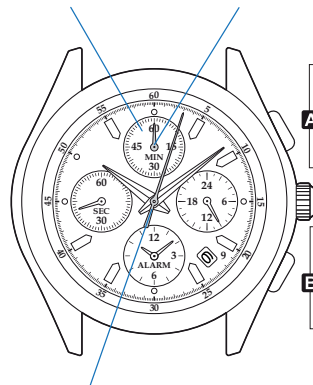

ЗАПУСК  
ОСТАНОВКА  
ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК

СПЛИТ-СТРЕЛКА  
ЗАПУСК СПЛИТ-СТРЕЛКИ  
ОБНУЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ

**ХРОНОГРАФ**  
Стрелка индикатора  
1/5 секунды



# ЧАСЫ СО СЛОЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

## Хронограф Worldtimer

Головка  
установки  
шкалы мирового  
времени

Минутная  
стрелка  
хронографа


Второй  
часовой пояс

Секундная  
стрелка  
хронографа



**А:** Пуск / Остановка

24-часовой указатель

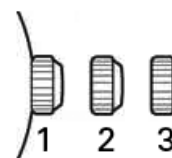

**В:** Промежуточный финиш /  
Обнуление показаний

Секундная  
стрелка

### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Положение 2 - Установка ДАТЫ\*:

Заводная головка вращается по часовой стрелке.  
Установка ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ:  
Заводная головка вращается в любом направлении.

Положение 3 - Одновременная настройка времени и второго часового пояса.

Вращая заводную головку в любом направлении, установите в требуемое положение сопряженные между собой часовую стрелку и стрелку указателя времени второго часового пояса.

**\*ПРИМЕЧАНИЕ:** Если настройка даты осуществляется в промежуток времени между 21:00 и 03:00, возможно, что на следующий день дата не будет переведена автоматически.

### Простые функции хронографа:

Непрерывное измерение продолжительности одного события:

1. Осуществите запуск хронографа путем нажатия на кнопку **А**.
2. Остановите хронометраж путем повторного нажатия на кнопку **А**.
3. Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа. Суммарный хронометраж серии кратковременных событий (например, точная продолжительность часто прерываемого футбольного матча):
  - 1) В начале матча нажмите на кнопку **А** для запуска хронографа.
  - 2) В момент прерывания игры остановите хронометраж путем нажатия на кнопку **А**.
  - 3) Еще раз нажмите на кнопку **А** при возобновлении игры.
  - 4) Повторяйте манипуляции 2 и 3 вплоть до окончания матча.
  - 5) Нажмите на кнопку **В** для обнуления показаний хронографа.

### Синхронизация стрелок хронографа:

После замены элемента питания или в случае сбоя может возникнуть необходимость в ручной установке секундной стрелки хронографа в нулевое положение.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Путем нажатия на кнопку **А** установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение. При каждом нажатии на кнопку **А** секундная стрелка перемещается вперед на одно деление. Для ускоренного перевода стрелки нажмите на кнопку **А** и удерживайте ее.
3. После установки стрелки верните заводную головку в исходное положение 1.

### Функция GMT:

- Красная стрелка указывает время второго часового пояса. Для установки времени второго часового пояса вытяните заводную головку в положение 2 и вращайте против часовой стрелки. Затем верните заводную головку в исходное положение 1.

### Функция мирового времени:

- Головка, размещенная в положении «10 часов», позволяет вращать встроенный в циферблат часов ободок. Для вращения ободка головка не вытягивается.

- Владелец часов может моментально определять время в 24 крупных городах, названия которых нанесены на ободок.

Для этого достаточно совместить цифру «0» с названием города, в котором Вы находитесь. Для мгновенного определения времени в других городах необходимо добавить к местному времени число, указанное напротив каждого города.

На приведенном выше рисунке местное время в Лондоне - 10:10.


Время в Каире - 10:10 + 2 часа = 12:10.

Время в Дубае - 10:10 + 4 часа = 14:10.

Время в Чикаго - 10:10 - 6 часов = 04:10.



## ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ



### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Для ручного завода механизма заводную головку следует вращать по часовой стрелке.

Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

## ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ



### Положения заводной головки:

Положение 1 - Обычное положение.

Заводная головка плотно прижата к корпусу и зафиксирована.

Для ручного завода механизма заводную головку следует вращать по часовой стрелке.

Положение 2 - Установка ВРЕМЕНИ:

Заводная головка вращается в любом направлении.

Настройка индикатора фаз Луны осуществляется при вытянутой заводной головке путем отрывистых нажатий на кнопку, размещенную в положении «10 часов».

Установка даты осуществляется при вытянутой заводной головке путем отрывистых нажатий на кнопку, размещенную в положении «4 часа».



**BOSS ORANGE**  
H U G O B O S S

WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS  
WARRANTY AND SERVICE GUIDE

# ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

## Модели с цифровой индикацией



### Установка времени

Дважды нажав на кнопку **A**, установите время, выбрав показания: месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия на кнопку **B** настройте выбранные показания.

Нажатием на кнопку **A** подтвердите выбор.

# ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

## Модели с цифровым хронографом



### Установка времени

#### 1. Текущее время

Независимо от выбранного режима включите подсветку путем нажатия на кнопку **A**.

Установка времени:

1. Установите время путем нажатия на кнопку **C**.
2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **C**.
4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на кнопку **A** установите 12/24 - часовой формат.

#### 2. Настройка будильника

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку **C**. При нажатии показания времени начинают мигать. Функция будильника активируется автоматически.
2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку **C**.
4. Активация и деактивация будильника и звукового сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или деактивируйте будильник (•|||) или звуковой сигнал (🔊) путем нажатия на кнопку **A**.
5. В момент индикации запрограммированного времени будильника раздается звуковой сигнал и значок (•|||) мигает в течение 20 сек.

### 3. Таймер

Настройка таймера:

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку **C**.
2. Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **A**.
3. Установите время в часах, минутах и секундах путем нажатий на кнопку **B**.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку **C**.
5. Функция таймера: Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **D**. Нажав на кнопку **C**, обнулите показания после остановки таймера.
6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается звуковой сигнал.

### 4. Хронограф

1. Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хронографа.
2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **A**.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

# ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

## Модели с цифровой и аналоговой индикацией



Кнопка В



Кнопка В



Кнопка В



Текущее время

Хронограф

Будильник

Установка времени

### Установка времени



**1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на кнопку А.**

### 2. Функция хронографа

Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хронографа. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **C**. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **C** позволяет отображать показания промежуточного финиша. Высвечивается индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку **D** позволяет выйти из режима промежуточного финиша и остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз нажмите на кнопку **C**.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

### 3. Ежедневный будильник

Активация и деактивация будильника и звукового сигнала. Активируйте или деактивируйте будильник (  ) или звуковой сигнал (  ) путем нажатия на кнопку **D**. Настройка будильника: нажмите на кнопку **C** для выбора часов или минут. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Подтвердите выбор при помощи кнопки **C**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **B**.

Активация и деактивация функции повтора. Когда будильник начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на кнопку **D**, затем при помощи кнопки **B** активируйте или деактивируйте функцию повтора. В случае активации повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, который автоматически отключится через 20 секунд.

### 4. Установка времени


Секунды мигают во время настройки. Для обнуления показаний нажмите на кнопку **D**. Путем нажатия на кнопку **C** выберите настраиваемые показания, представленные в следующем порядке:

Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.

При установке часов значок «Н» обозначает 24-часовой формат, а значок «А» или «Р» - 12-часовой формат. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, то нажатие на кнопку **D** позволит обнулить показания секунд и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах остается неизменным.

# АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

## Модели с двумя или тремя стрелками

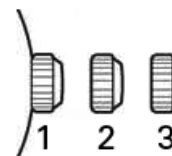

### Установка времени


Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении.

### Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.

# АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

## Модели с несколькими счетчиками

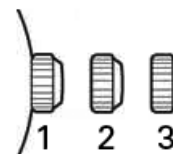

Часы с несколькими счетчиками оснащены многофункциональным механизмом, обеспечивающим индикацию месяца, дня недели и даты в окошках.

### **Установка времени и дня недели**

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении. Установите день недели путем вращения заводной головки. Для перевода показаний на день вперед или назад часовая стрелка должна совершить два полных оборота.

### **Установка даты**

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.