

REFLEX ACTIVE

ГАРАНТИЯ

Качество и стиль лежат в основе того, что мы делаем. REFLEX ACTIVE гарантирует, что эти умные часы произведены с использованием высококачественных материалов и полностью протестированы перед тем, как покинуть наш производственный центр.

На ваши часы предоставляется гарантия на любые дефектные детали или конструкции в течение 12 месяцев с даты покупки. Ваша гарантия действительна только в том случае, если вы предъявите оригинал чека при возврате товара. Гарантия предоставляет вам права в дополнение к законным правам покупателя и, следовательно, не ограничивает установленные законом права. Обратите внимание, что данная гарантия не распространяется на ремешки, линзы или браслеты, случаи проникновения воды и на батарейки. Кроме того, не покрываются поломки, вызванные несчастным случаем или неправильным обращением.

Все продукты должны быть возвращены по адресу: PHServices, Precision House, Unit 4, Starley Way, Solihull, B377GN
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправкой вашего товара и мы поможем вам в этом процессе.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Приложение REFLEX ACTIVE совместимо со следующими смартфонами:
Android (6.0 или более поздняя версия)
Apple iOS (8.0 или более поздняя версия)
Пожалуйста, удостоверьтесь, что у вас последняя версия приложения и следите за обновлениями.

Для полной зарядки часов необходимы 2 часа. Пожалуйста, убедитесь, что не держите их на зарядке более 2-х часов.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:

rellex-active.com/pages/privacy-policy

Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начать новый режим упражнений • Защищайте изделие от сильных ударов, вибрации, прямых солнечных лучей и загрязнений • Не ставьте на изделие тяжелые предметы • Не оказывайте на изделие давление.

Умные часы Reflex Active содержат компоненты, излучающие электромагнитные поля. Некоторые модели содержат док-станцию с магнитной зарядкой. Имейте в виду, что эти модели содержат магниты. Эти электромагнитные поля и магниты могут мешать работе медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и имплантированные дефибрилляторы. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского оборудования, если вы используете какое-либо медицинское устройство перед использованием умных часов Reflex Active • Избегайте присутствие рядом сильных магнитных полей, например громкоговорителей • Соль и термальная вода могут вызвать коррозию металлических деталей. • Снимайте часы перед посещением сауны, так как разница температур может вызвать конденсацию • Встроенный аккумулятор не может быть удален или заменен • В маловероятном случае контакта с аккумуляторной кислотой тщательно промойте пораженный участок большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью • Не работайте с изделием вблизи источников тепла, например радиаторов или других устройств, излучающих тепло. • Не накрывайте часы во время использования или зарядки • Никогда не носите часы в самолетах, в больницах, служебных помещениях или рядом с медицинскими электронными системами. Передаваемые беспроводные сигналы могут повлиять на работу чувствительной электроники

Если у вас есть вопросы или опасения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

УХОД ЗА УМНЫМИ ЧАСАМИ

Не носите ваши умные часы при нанесении спреев или кремов. Не допускайте контакта с любыми едкими веществами (например, красками, растворителями или клеями), так как это может повлиять на корпус и отделку. Ваши умные часы REFLEX ACTIVE не подходят для плавания и душа. Не погружайте их в воду. Не пытайтесь заменить или разобрать аккумулятор.

УХОД ЗА РЕМЕШКОМ. Условия окружающей среды могут повлиять на долговечность вашего ремешка, обращайтесь с ним ОСТОРОЖНО и ограничьте воздействие прямых солнечных лучей и тепла. Храните часы в сухом месте и вдали от влажных поверхностей. Не используйте химические чистящие средства для очистки ремешка и избегайте контакта с косметическими продуктами, такими как средства для автозагара или духи. Легкие загрязнения можно очистить слабым мыльным раствором с помощью мягкой и слегка влажной ткани. Имейте в виду, что светлые ремешки (белые, кремовые и пастельные тона) могут окрашиваться от других материалов и косметических веществ. Будьте осторожны при ношении этих изделий, так как изменение цвета ремешков не покрывается гарантией.

УХОД ЗА СИЛИКОНОВЫМ РЕМЕШКОМ. Чтобы ваш силиконовый ремешок выглядел хорошо, регулярно очищайте его в слабом мыльном растворе, чтобы удалить загрязнения, масла, лосьоны и т. д., чтобы не допустить их попадания на корпус часов. Если вы не носите часы, рекомендуем хранить их в подарочной коробке, полученной при покупке.

ШАГОМЕР. В умных часах используются многоосные инерционные датчики, называемые акселерометрами, для определения движения устройства и измерения шагов. Некоторые движения запястья могут имитировать движение руки при шаге и ложно записывать шаги, поэтому, как и в случае с любыми умными часами или трекером, счетчик шагов, записываемый каждый день, следует использовать только в качестве ориентира.

УТИЛИЗАЦИЯ ЧАСОВ

Символ перечеркнутого мусорного ведра на колесах напоминает вам об утилизации электротехнической продукции. Батареи и аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Если вы не можете повторно использовать или утилизировать свой продукт, его следует утилизировать в центрах утилизации бытовых отходов или на местных государственных предприятиях по переработке отходов.

- Не выбрасывайте продукт REFLEX ACTIVE в бытовые отходы.
- Утилизацию упаковки и продукта REFLEX ACTIVE следует выполнять в соответствии с местными правилами.
- Батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для них требуется отдельный сбор.




РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА И УДАЛЕНИЕ ЗЕНЬЕВ БРАСЛЕТА

Ваш браслет REFLEX ACTIVE или mesh-браслет можно легко отрегулировать, чтобы добиться идеальной посадки.

БРАСЛЕТ. Часы со съёмными звеньями - это быстрый и простой способ изменить размер браслета. Поднимите звено в конце центральной секции на обеих застежках и удалите звено. Применимо только к часам с браслетом.



MESH-БРАСЛЕТ. Разблокируйте зажим с помощью соответствующего прилагаемого инструмента. Переместите застежку целиком, чтобы отрегулировать длину, перемещая ее вдоль браслета. Отрегулируйте длину часов во время ношения, чтобы определиться с комфортным размером браслета. Убедитесь, что застежка находится в углублении на обратной стороне браслета. Зафиксируйте зажимную пластину в нужном положении, нажав на нее большим пальцем. Запрещается использовать удерживающую планку для усиления рычага, так как это приведет к повреждению и предотвращению блокировки застежки.

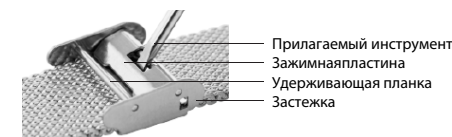

ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?

Если вам потребуется дополнительная помощь с использованием умных часов REFLEX ACTIVE или нашего приложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы хотим, чтобы вы максимально использовали свои умные часы, и мы всегда будем рады вам помочь.

Вы также можете связаться с нашей службой поддержки клиентов в Великобритании с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону или электронной почте. Наш веб-сайт также доступен круглосуточно и без выходных и содержит много полезной информации.



+44 (0) 121 524 1400



support@reflex-active.com

REFLEX-ACTIVE.COM

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЕЙ!

Не пытайтесь заменить батарею, открывать корпус устройства или разбирать часы REFLEX ACTIVE. Это может привести к угрозе безопасности • Не используйте часы REFLEX ACTIVE, если дисплей треснул • Вещества в составе REFLEX ACTIVE и аккумулятора могут нанести вред окружающей среде или вызвать травмы при неправильном обращении или утилизации • Не подвергайте часы REFLEX ACTIVE воздействию очень высоких или очень низких температур • Не используйте часы REFLEX ACTIVE в сауне или парной • Не используйте абразивные чистящие средства для очистки часов REFLEX ACTIVE • Немедленно снимите часы REFLEX ACTIVE, если они стали теплыми или горячими • Не надевайте и не используйте ваши часы REFLEX ACTIVE во время зарядки • Не заряжайте ваши часы REFLEX ACTIVE, если они влажные • Не проверяйте уведомления или другие приложения на дисплее во время вождения или в других ситуациях, когда не внимательность может быть опасной • Когда аккумулятор полностью заряжен, отключите часы от зарядного устройства, не превышайте время зарядки более 2-х часов • Убедитесь, что умные часы правильно соединяются контактами для зарядки • В случае материального ущерба Reflex Active не принимает на себя никаких обязательств в случае неправильного обращения или несоблюдения требований безопасности • Перед каждым использованием проверяйте часы на наличие повреждений и не используйте их, если есть повреждения • Это не игрушка и дети не должны играть с этим изделием • Никогда не пытайтесь открыть умные часы - это может быть опасно • Изделие помогает рассчитать пройденное расстояние и сожженные калории во время тренировок.

Благодарим вас за покупку умных часов REFLEX ACTIVE.

Ваши часы обладают множеством функций, о которых нужно знать. Это краткое руководство поможет вам в кратчайшие сроки приступить к работе.

Вы можете найти больше информации на нашем сайте.

REFLEX-ACTIVE.COM

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
REFLEX ACTIVE

Чтобы загрузить на телефон, выполните поиск приложения REFLEX ACTIVE или отсканируйте соответствующий QR-код для установки. Используйте камеру вашего смартфона или приложение для чтения QR-кодов.

IOS



ANDROID



СЕРИЯ 01

Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series01



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.



СЕРИЯ 02

Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series02



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.



СЕРИЯ 03

Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series03



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.



СЕРИЯ 04

Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series04



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.



СЕРИЯ 05


Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series05



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

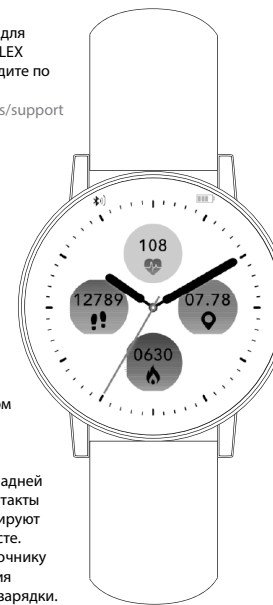

СЕРИЯ 06

Отсканируйте OR-код ниже для настройки ваших часов REFLEX ACTIVE Серии 03 или перейдите по ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support-series06



ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом подключении:

1. Совместите 2 контакта, с гнездами для зарядки на задней стороне корпуса часов. Контакты магнитные и надежно фиксируют зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику питания. После подключения на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

